

BA PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko cedera, baca Safety & Comfort Guide (Panduan Keselamatan dan Kenyamanan)

yang disertakan bersama produk dan tersedia di

www.hp.com/ergo.

- ™ What's in the box? 呕 제품 내용물
- (10) 包裝箱中的內容

(sc)随附物品

- IA 同梱物
- 🔼 Apa isi kemasan?
- Select models only TC 選配
- sc 仅适用于部分型号

🚺 一部モデルのみ

- 📧 선택 모델만 ₩ TV 튜너 모델만 해당
  - BA Model TV tuner saja



■ TV チューナー搭載モデルのみ

N TV tuner models only

тc 僅限有電視調諧器的型號










sc 仅适用于配备电视调谐器的电脑型号

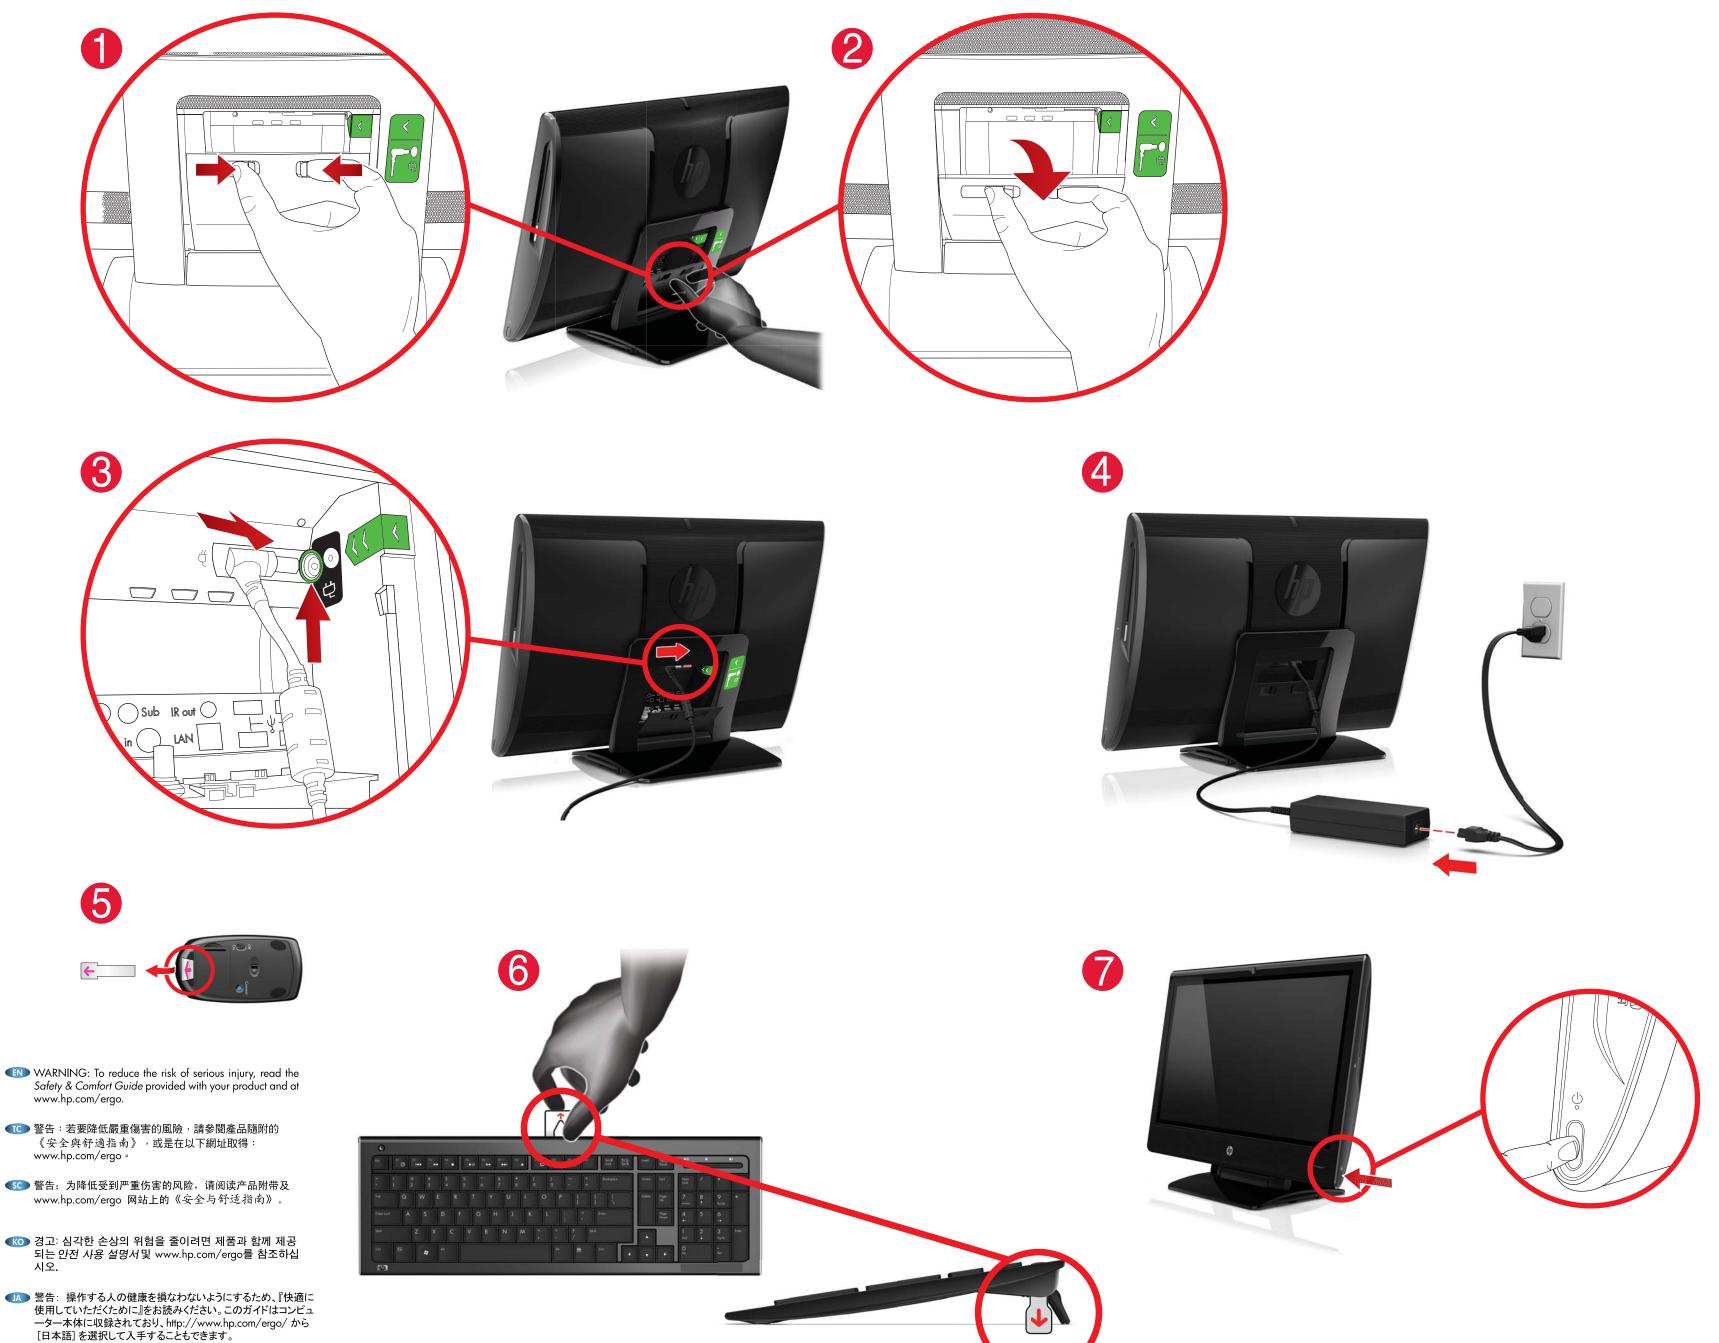



Terdaftar di Deperindag provinsi DKI Jakarta No. 0251/1.824.51/09.04 © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Printed in Xxxx HP.COM/PERSONAL





**EN CONNECT TO THE INTERNET** 

Router and Internet access are required and sold separately.

€連線到網際網路

必須具備路由器和網際網路連線,兩者皆為另行販售。

SSS 连接到 INTERNET

需要使用路由器并访问 Internet,相应设备需要单独购买。

- Wired Network
- ■TC 有線網路
- SC 有线网络
- 유선 네트워크
- 有線ネットワーク
- **BA** Jaringan Kabel





- Refer to "Connecting to the Internet" in Getting Started.
- 請參閱《快速入門》中的〈連線到網際網路〉一節。
- 请参阅《入门指南》中的"连接到 Internet"。

● 인터넷 연결

라우터와 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 판매됩니다.

▲インターネットへの接続

ルーターの設置およびインターネットへの接続が必要です (別途購入および契約が必要となる場合があります)。

MENYAMBUNG KE INTERNET

Dibutuhkan akses Internet dan router yang dijual secara terpisah.

- Wireless Network
- TC 無線網路
- ⋘ 무선 네트워크
- JA 無線ネットワーク or 或 或 또는 **BA** Jaringan Nirkabel





- 세작의 "인터넷 연결"을 참조하십시오.
- 『コンピューターの準備』の「インターネットへの接続」を参照してください。
- BAD Lihat "Menyambung ke Internet" dalam Panduan Persiapan.

CONNECT A GAMING DEVICE (OPTIONAL)

Game console models.

- 連接遊戲裝置(選用) 遊戲主機型號。
- **◎** 连接游戏设备(可选) 游戏机型号。
- ™게임 장치 연결(선택 사항) 게임 콘솔 모델.
- 映像機器(ゲーム機など)の接続(オプション) 一部対応モデルのみ。
- MENYAMBUNGKAN PERANGKAT PERMAINAN (OPSIONAL) Model konsol game.



- Refer to "Connecting a Game Console" in Getting Started
- 請參閱《快速入門》中的〈連接遊戲主機〉一節。
- ≤ 请参阅《入门指南》中的"连接游戏机"
- ■A 『コンピューターの準備』の「ゲーム機などの接続」を参照してください。

■ HDMI input

● HDMI 輸入

SC HDMI 输入

■ HDMI 입력

**BA** Input HDMI

◆ HDMI コネクター

BA Lihat "Menyambungkan Konsol Game" dalam Panduan Persiapan.

- Watch and record TV (optional) TV tuner models.
- 觀看與錄製電視節目(選用) 電視調諧器型號。
- 观看和录制电视节目(可选) 电视调谐器型号。
- ™TV 시청 및 녹화 (선택 사항) TV 튜너 모델.
- ▼ テレビの視聴および録画(オプション) TV チューナー搭載モデルのみ。
- Menonton dan Merekam TV (opsional) Model TV tuner.





- 1 電視輸入 2 紅外線發射器(傳輸器)輸出
- **SCO 1** 电视输入
- 2 红外发射器(增强器)输出
- 1 TV 입력 2 IR 방출기(블래스터) 출력
- 2 赤外線エミッター(ブラスター)出力
- BA 1 TV In
  - 2 Output pemancar inframerah (blaster)



- Refer to the Watching and Recording TV User Guide. Tap the Start button, tap All Programs, and then tap User Guides.
- □○請參閱《觀賞和錄製電視節目使用手冊》。點選 [開始] 按鈕、[所有程式],然後點選[使用手冊]。
- SC 请参阅《观看和录制电视节目用户指南》。依次单击开 始按钮、所有程序和用户指南。
- ▼ TV 시청 및 녹화 안내서를 참조하십시오. 시작 단추, 모든 **프로그램**을 누른 후, **사용 설명서**를 누르십시오.
- [スタート] ボタン → [すべてのプログラム] → [ユーザーガイド]
- の順にタップします。 BA Lihat Panduan Pengguna Menonton dan Merekam TV. Tepuk tombol Start (Mulai), tepuk All Programs (Semua Program), lalu tepuk User Guides (Panduan Pengguna).

